


Инструкция по эксплуатации Захват для бочки DL500A

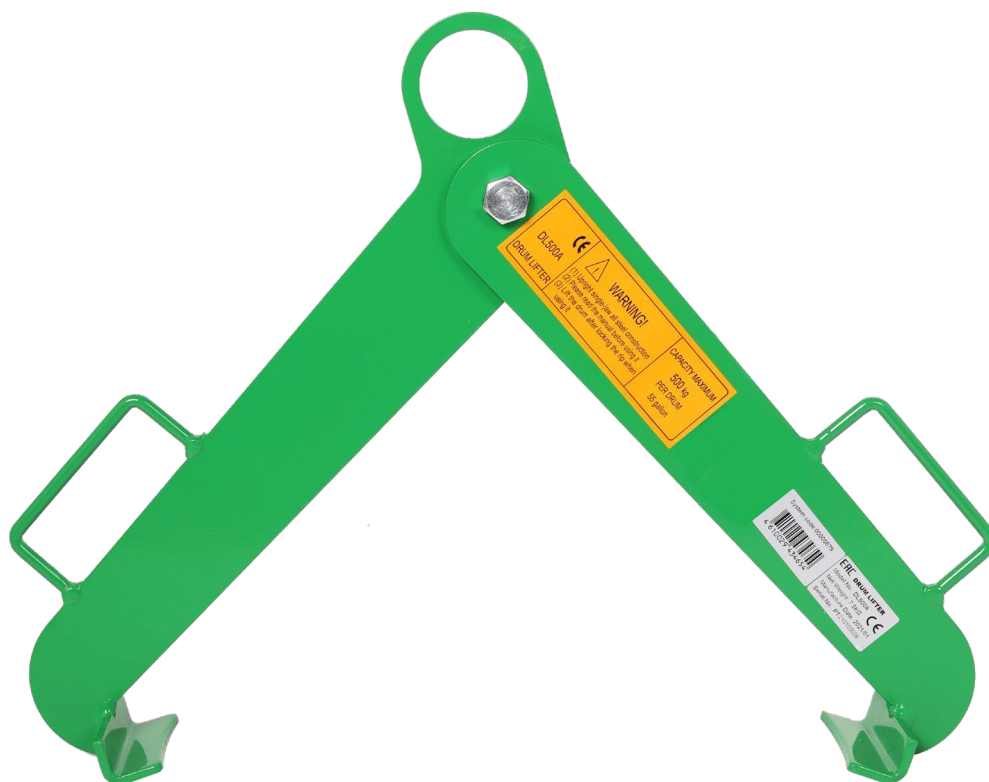

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИХ ПРОДУКТОВ

В данном руководстве содержится важная информация по технике безопасности, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Сделайте это руководство доступным для всех лиц, ответственных за эксплуатацию, установку и техническое обслуживание оборудования.

СПАСИБО ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ЗАХВАТОВ ДЛЯ БОЧЕК. ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАХВАТОВ DL500A.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вся информация, представленная здесь, основана на данных, доступных на момент печати. Фабрика оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию в любое время без предварительного уведомления и каких-либо санкций. Поэтому предлагается всегда проверять возможные обновления.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель DL500A

Грузоподъемность – 500 кг.

Бочка – 210 литров, 55 галлонов.

Вес нетто 5 кг

2. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и соблюдайте следующие правила:

1. Не превышайте допустимую грузоподъемность
2. Внимательно осмотрите приспособление на предмет повреждений
3. Не вносите изменения в конструкцию приспособления без согласования с производителем

Помните, что любые механизмы и приспособления, предназначенные для подъема и перемещения грузов, являются механизмами и приспособлениями повышенной опасности!

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте захват для подъема бочки, размеры и вес которой превышают номинальные допустимые параметры для данной модели.
- Не допускайте к работе неквалифицированный персонал. Работник, использующий захват должен обязательно пройти инструктаж по технике безопасности и иметь аттестацию грузчика или такелажника. При работе с захватом необходимо использовать защитные перчатки.
- Категорически запрещается работать с неисправным захватом.


4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подвесьте подъемное устройство на крюк вертикально.
2. Расположите бочку строго под устройством.
3. Зафиксируйте бочку за ободок лапками подъемного устройства во избежание крена бочки и равномерного распределения давления.

5. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Захваты для бочек **DL500A** произведен Заводом. Завод сертифицирован по ISO9001-2000. Изделие соответствует стандартам CE и GS.

6. ЧЕРТЕЖ И ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

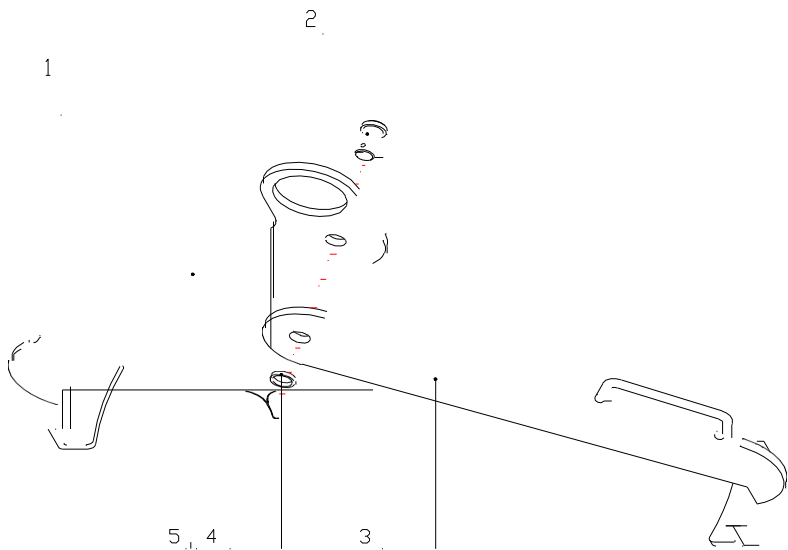

No.	Наименование	Кол-во	Размер (мм)	Заметка
1	Левое плечо	1		
2	Соединительный штифт	1	Φ16×40	
3	Правое плечо	1		
4	Шайба	1	Φ16	
5	Шплинт	1	Φ3×30	

Гарантийные обязательства и отметки о продаже

Гарантийный срок службы данного изделия составляет **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию, при условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по эксплуатации и не более 24 месяцев с момента продажи.

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

ПОКУПАТЕЛЬ _____

Адрес сервисного центра

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В

Время работы: пн - пт: 09.00 - 17.00

8 (800) 500-52-84

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо на территории таможенного союза для принятия претензий:

ООО ПКФ «ТельферКран»

Адрес импортера:

117393, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Профсоюзная ул., дом 76, этаж 4 ком. 405

Тел: +7 (499) 938-87-37

Производитель: **Логислифт Икуипмэнт Ко., Лтд**

Адрес производителя:

Юнит 904, No.29 Ист РЕНМИН Рoad, район Лянси, город Уси, Цзянсу, КНР

Тел: +86-510-8588-8816

Торговая марка Euro-lift

Адрес сервисного центра:

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В

Время работы: пн. - пт.: 09.00 - 17.00

Тел: 8 (800) 500-52-84

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Модель _____

Серийный номер _____

Дата приобретения _____

Штамп магазина и подпись продавца _____

Название, адрес и телефон магазина _____

С условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею:

Штамп сервисной службы:

Таблица гарантийных работ
(заполняется центром)

Номер Заказ-наряда	Дата поступления	Дата окончания ремонта	Название и штамп Сервисного центра	Описание дефекта и ремонтных работ

EURO**LIFT**
.RU