


Инструкция по эксплуатации Захвата для бочек DG

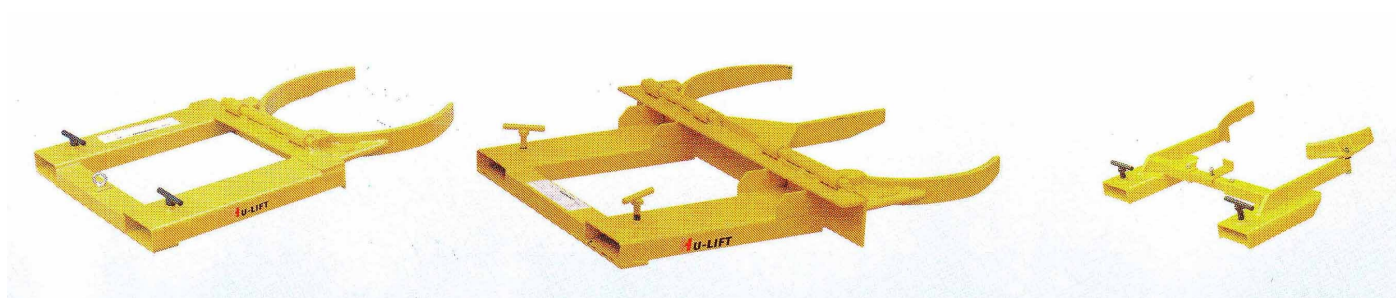

**ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭТИХ ПРОДУКТОВ**


В данном руководстве содержится важная информация по технике безопасности, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Сделайте это руководство доступным для всех лиц, ответственных за эксплуатацию, установку и техническое обслуживание оборудования.

1. Технические характеристики и размеры

Общие положения.

Захват моделей DG предназначен для захвата, удержания и транспортировки стандартных пластиковых и металлических бочек на всех типах погрузчиков, штабелерах или рич-траках, имеющих, регулируемые по ширине захвата, вилы.

Технические характеристики.

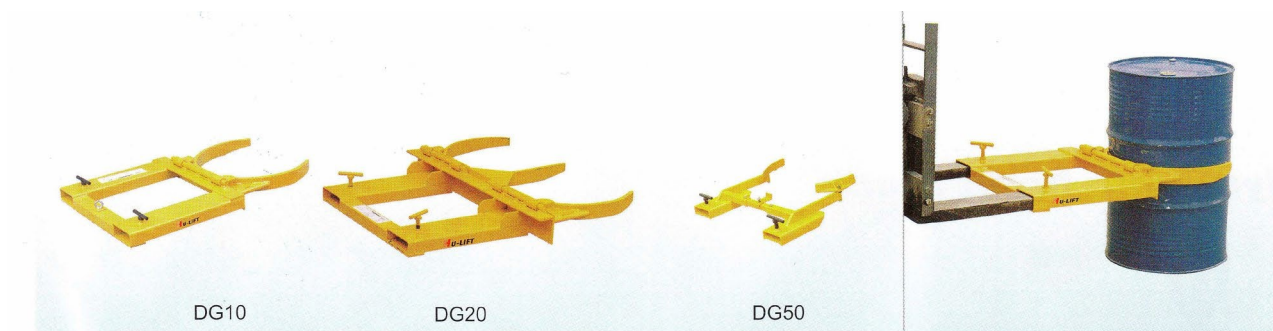

Model	Drum Type	Capacity lbs/per drum	Drum Gallon	Fork Pockets inch	Net weight lbs	Minimum Qty. pcs
DG10	Single Steel Drum	1500	55	5 1/2 x 2	121	10
DG20	Double Steel Drum	1500	55	7 x 2 1/4	198	10
DG30	Adjustable, Single Steel Drum	1500	30 or 55	5 1/2 x 2	115	10
DG40	Adjustable, Single Steel Drum	1500	30 or 55	7 x 2 1/4	125	10
DG45	Adjustable, Double Steel Drum	1500	30 or 55	7 x 2 1/4	194	10
DG50	Adjustable, Single Poly Drum	1000	30 or 55	5 3/8 x 1 1/2	41	10

2. Порядок работы (пример на захвате DG-20).

Установить вилы погрузчика по ширине посадочных мест захвата.

Навесить захват на вилы погрузчика и закрепить его винтами.

Подвести погрузчик к одной или двум бочкам.



Аккуратно вставить захват между ребрами жесткости бочек. Фиксация бочек произойдет автоматически.



DG20-2

Приподнять бочки и убедиться, что бочки зафиксировались правильно и во время движения не упадут или не выскользнут из захвата.

Начать движение



DG20-3

3. Меры безопасности.

- 3.1 Перед каждой транспортировкой проверяйте исправность захвата на наличие механических повреждений и работу фиксатора.
- 3.2 Перед работой захватом убедитесь, что он надежно закреплен на вилах погрузчика.
- 3.3 Не используйте захват с неисправными креплениями его на вилах погрузчика.
- 3.4 Сопровождение погрузчика с бочками осуществляете на безопасном расстоянии.
- 3.5 Не вынимайте бочки из захвата пока не убедитесь, что бочки жестко стоят на твердой поверхности.

4. Гарантийные обязательства.

Компания-продавец берет на себя следующие обязательства:

На данное изделие распространяется гарантия 12 месяцев с даты продажи изделия

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене изделия или его ремонте.

Изделия принимаются на экспертизу только в чистом виде и с паспортом где обязана стоять отметка о дате продажи и штамп или печать Организации - Продавца.

Гарантии распространяются на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантии не распространяются на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или грубого обращения, а также имеющие следы несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведения ремонтных работ.

Гарантийные обязательства и отметки о продаже

Гарантийный срок службы данного изделия составляет **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию, при условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по эксплуатации и не более 24 месяцев с момента продажи.

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

ПОКУПАТЕЛЬ _____

Адрес сервисного центра

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В

Время работы: пн - пт: 09.00 - 17.00

8 (800) 500-52-84

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо на территории таможенного союза для принятия претензий:

ООО ПКФ «ТельферКран»

Адрес импортера:

117393, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Профсоюзная ул., дом 76, этаж 4 ком. 405

Тел: +7 (499) 938-87-37

Производитель: **Логислифт Икуипмэнт Ко., Лтд**

Адрес производителя:

Юнит 904, No.29 Ист РЕНМИН Роад, район Лянси, город Уси, Цзянсу, КНР

Тел: +86-510-8588-8816

Торговая марка Euro-lift

Адрес сервисного центра:

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В

Время работы: пн - пт: 09.00 - 17.00

Тел: 8 (800) 500-52-84

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Модель _____

Серийный номер _____

Дата приобретения _____

Штамп магазина и подпись продавца _____

Название, адрес и телефон магазина _____

С условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею:

Штамп сервисной службы:

Таблица гарантийных работ
(заполняется центром)

Номер Заказ-наряда	Дата поступления	Дата окончания ремонта	Название и штамп Сервисного центра	Описание дефекта и ремонтных работ

EURO**LIFT**
.RU