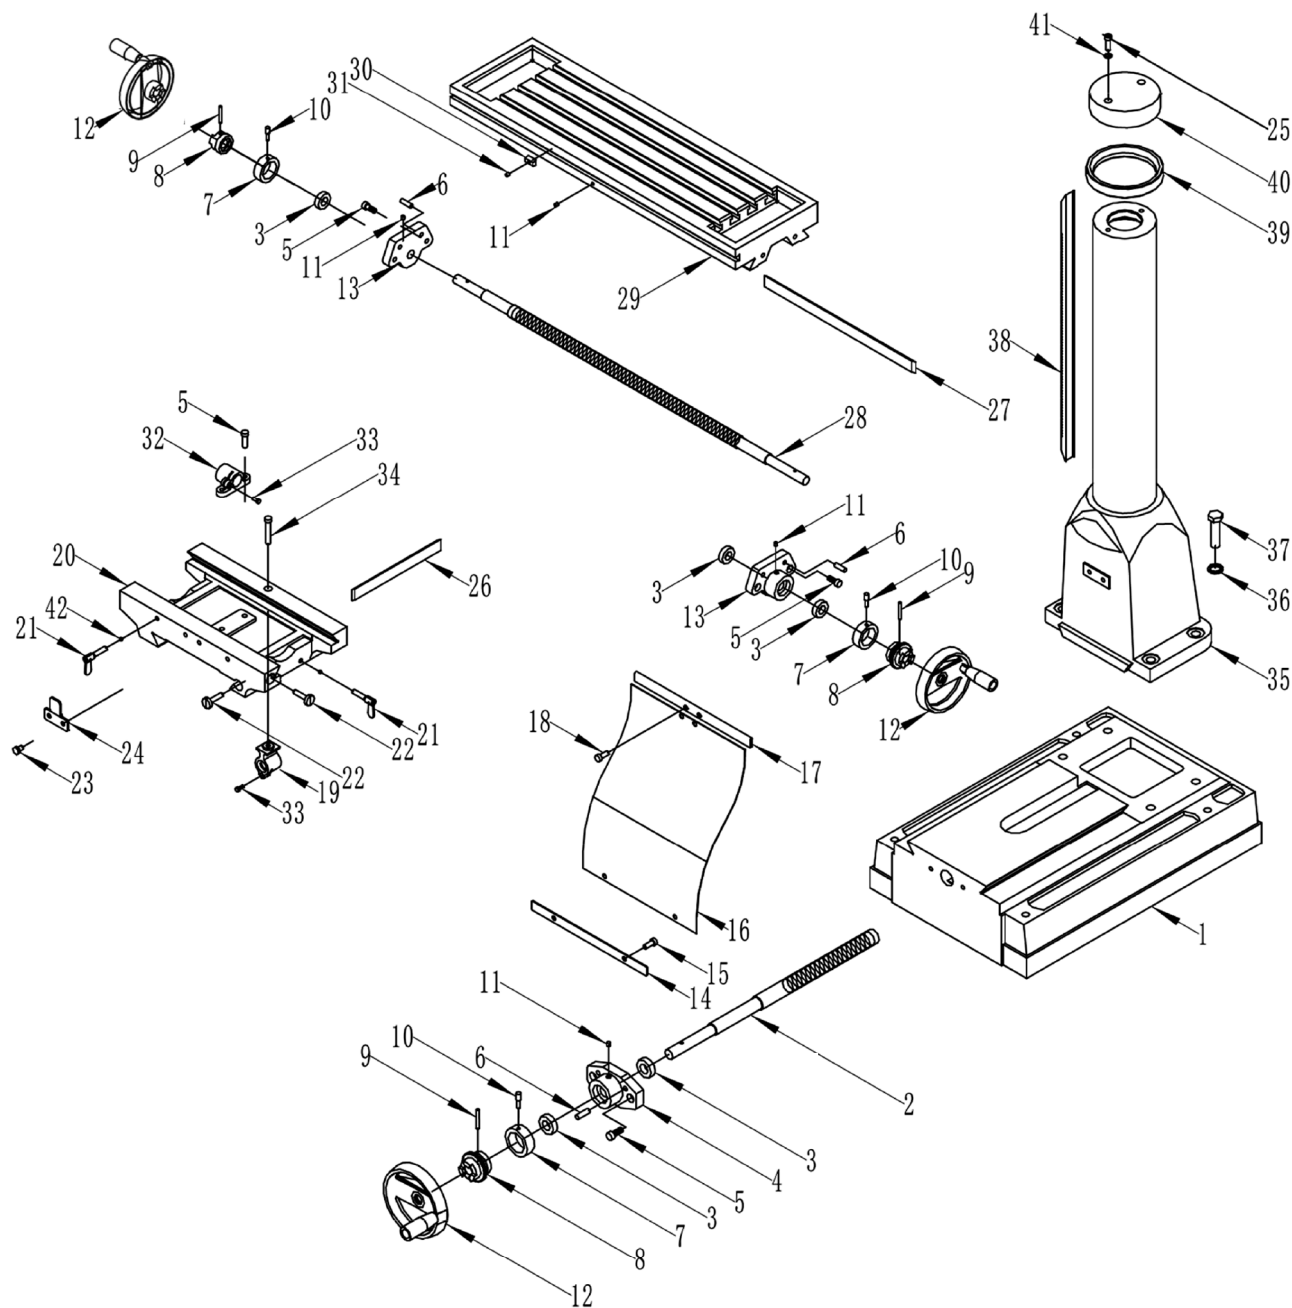
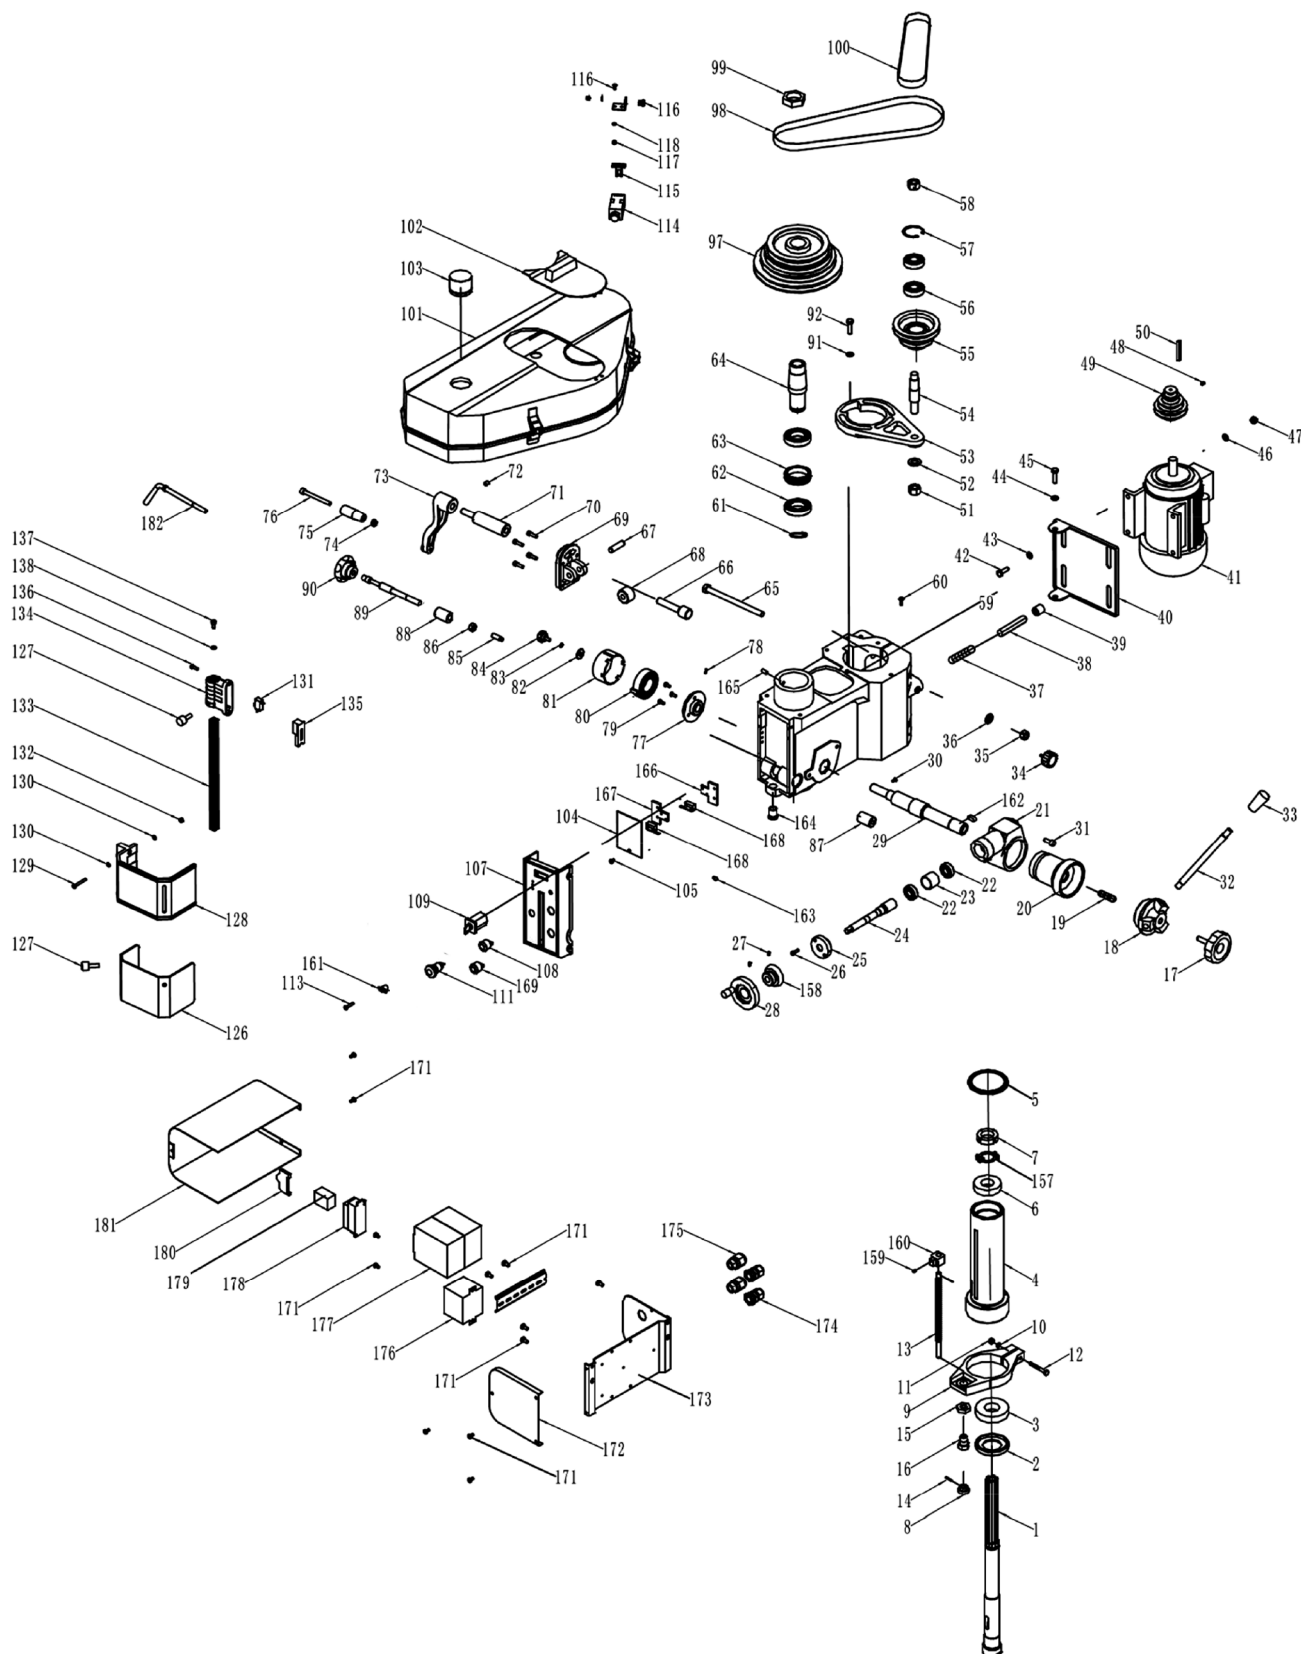


ВЗРЫВ-СХЕМА №1
Основание и координатный стол
Артикул: S342A


№	Артикул	Наименование	Значение	Кол-во
1	342A.001.001	Основание		1
2	342A.001.002	Винт ходовой нижний		1
3	342A.001.003	Подшипник упорный		5
4	342A.001.004	Опора нижнего ходового винта		1
5	342A.001.005	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	M8×20	8
6	342A.001.006	Штифт	8×30	6

7	342A.001.007	Лимб		3
8	342A.001.008	Втулка резьбовая		3
9	342A.001.009	Штифт	5×35	3
10	342A.001.010	Винт	M5×16	3
11	342A.001.011	Масленка		4
12	342A.001.012	Маховик в сборе		3
13	342A.001.013	Опора верхнего ходового винта		2
14	342A.001.014	Кронштейн защитного экрана		1
15	342A.001.015	Болт	M8×16	2
16	342A.001.016	Экран защитный		1
17	342A.001.017	Держатель защитного экрана		1
18	342A.001.018	Болт	M8×16	2
19	342A.001.019	Гайка нижнего ходового винта		
20	342A.001.020	Салазка средняя		1
21	342A.001.021	Ручка фиксации		4
22	342A.001.022	Винт регулировочный клиновой планки		2
23	342A.001.023	Болт	M8×16	2
24	342A.001.024	Пластина ограничительная		1
25	342A.001.025	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	M8×16	8
26	342A.001.026	Планка клиновая короткая		1
27	342A.001.027	Планка клиновая длинная		1
28	342A.001.028	Винт ходовой верхний		1
29	342A.001.029	Салазка верхняя		1
30	342A.001.030	Блок ограничительный		2
31	342A.001.031	Винт установочный	M6×8	2
32	342A.001.032	Гайка верхнего ходового винта		1
33	342A.001.033	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	M5×16	2
34	342A.001.034	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	M8×50	1
35	342A.001.035	Колонна в сборе		1
36	342A.001.036	Шайба	16	4
37	342A.001.037	Болт	M16×60	4
38	342A.001.038	Рейка зубчатая		1
39	342A.001.039	Втулка рейки		1
40	342A.001.040	Кожух колонны		1
41	342A.001.041	Шайба	8	2
42	342A.001.042	Шарик фиксирующий стальной	Ø6	4

ВЗРЫВ-СХЕМА №2
Шпиндельная бабка, электрическая часть и защитные элементы
Артикул: S342A


№	Артикул	Наименование	Значение	Кол-во
1	342A.002.001	Шпиндель		1
2	342A.002.002	Крышка резьбовая		1
3	342A.002.003	Подшипник	30207	1
4	342A.002.004	Втулка шпинделя		1
5	342A.002.005	Прокладка демпфирующая		1
6	342A.002.006	Подшипник	30206	1
7	342A.002.007	Гайка круглая	M30×1.5	1
8	342A.002.008	Рукоятка		1
9	342A.002.009	Опора шпинделя		1
10	342A.002.010	Шайба плоская	6	1
11	342A.002.011	Гайка	M6	1
12	342A.002.012	Болт	M6×50	1
13	342A.002.013	Тяга регулировочная		1
14	342A.002.014	Штифт	3×18	1
15	342A.002.015	Гайка	M16	1
16	342A.002.016	Втулка установочная		1
17	342A.002.017	Рукоятка точной подачи		1
18	342A.002.018	Основание рукоятки		1
19	342A.002.019	Пружина		1
20	342A.002.020	Колесо червячное		1
21	342A.002.021	Основание механизма подачи		1
22	342A.002.022	Подшипник	6202-2RS	2
23	342A.002.023	Проставка подшипника		1
24	342A.002.024	Червяк механизма подачи		1
25	342A.002.025	Крышка торцевая		1
26	342A.002.026	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	M5×16	2
27	342A.002.027	Винт установочный	M5×8	2
28	342A.002.028	Маховик точной подачи в сборе		1
29	342A.002.029	Вал шестерни		1
30	342A.002.030	Винт потайной	M4×10	1
31	342A.002.031	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	M8×16	2
32	342A.002.032	Рычаг подачи		3
33	342A.002.033	Рукоятка рычага подачи		3
34	342A.002.034	Ручка фиксации двигателя		1
35	342A.002.035	Гайка	M16	2
36	342A.002.036	Шайба плоская	16	2
37	342A.002.037	Пружина		1
38	342A.002.038	Штифт распорный		1
39	342A.002.039	Втулка резиновая		1
40	342A.002.040	Кронштейн двигателя		1
41	342A.002.041	Электродвигатель		1
42	342A.002.042	Болт	M8×25	4
43	342A.002.043	Шайба плоская	8	4
44	342A.002.044	Шайба плоская	8	2
45	342A.002.045	Болт	M8×16	2
46	342A.002.046	Шайба плоская	8	4
47	342A.002.047	Гайка	M8	4
48	342A.002.048	Винт установочный	M6×10	1
49	342A.002.049	Шкив двигателя		1
50	342A.002.050	Шпонка	8×40	1

51	342A.002.051	Гайка	M16	1
52	342A.002.052	Шайба плоская	16	1
53	342A.002.053	Кронштейн промежуточного шкива		1
54	342A.002.054	Вал промежуточный		1
55	342A.002.055	Шкив промежуточный		1
56	342A.002.056	Подшипник	6204-2RS	2
57	342A.002.057	Кольцо стопорное		1
58	342A.002.058	Гайка	M16	1
59	342A.002.059	Бабка шпиндельная		1
60	342A.002.060	Винт с прессшайбой	M5×16	4
61	342A.002.061	Кольцо стопорное		1
62	342A.002.062	Подшипник	6009-2RS	2
63	342A.002.063	Проставка подшипника		1
64	342A.002.064	Втулка шлицевая		1
65	342A.002.065	Болт	M16×150	2
66	342A.002.066	Червяк подъема		1
67	342A.002.067	Вал-штифт		1
68	342A.002.068	Шестерня подъема косозубая		1
69	342A.002.069	Кронштейн механизма подъема		1
70	342A.002.070	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	M6×16	4
72	342A.002.072	Винт установочный	M8×12	1
73	342A.002.073	Рукоятка подъема		1
74	342A.002.074	Гайка	M8	1
75	342A.002.075	Рукоятка поворотная		1
76	342A.002.076	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	M8×80	1
77	342A.002.077	Втулка опорная		1
78	342A.002.078	Штифт	3×10	2
79	342A.002.079	Винт потайной	M5×12	3
80	342A.002.080	Пружина спиральная		1
81	342A.002.081	Кожух пружины		1
82	342A.002.082	Шайба плоская	8	1
83	342A.002.083	Шайба	6	1
84	342A.002.084	Рукоятка малая		1
85	342A.002.085	Винт установочный	M10×35	1
86	342A.002.086	Гайка	M10	1
87	342A.002.087	Колодка прижимная правая		1
88	342A.002.088	Колодка прижимная левая		1
89	342A.002.089	Тяга блокировочного механизма		1
90	342A.002.090	Ручка фиксации пиноли шпинделя		1
91	342A.002.091	Шайба плоская	8	2
92	342A.002.092	Болт	M8×30	2
97	342A.002.097	Шкив шпинделя		1
98	342A.002.098	Ремень клиновой	B-1016	1
99	342A.002.099	Гайка шлицевая		1
100	342A.002.100	Ремень клиновой	B-838	1
101	342A.002.101	Кожух ременной передачи в сборе		1
102	342A.002.102	Крышка кожуха		1
103	342A.002.103	Крышка установки затяжного винта		1
104	342A.002.104	Пластина подкладная		1
105	342A.002.105	Винт с полукруглой головкой	M5×8	1
107	342A.002.107	Панель управления		1
108	342A.002.108	Кнопка «Пуск» самовозвратная		2
109	342A.002.109	Переключатель режимов		1

111	342A.002.111	Выключатель аварийный		1
113	342A.002.113	Винт с полукруглой головкой	M4×16	1
114	342A.002.114	Микровыключатель кожуха ременной передачи		1
115	342A.002.115	Ключ микровыключателя кожуха		1
116	342A.002.116	Винт с полукруглой головкой	M4×10	2
117	342A.002.117	Гайка самоконтрящаяся	M4	2
118	342A.002.118	Шайба плоская	4	2
126	342A.002.126	Защитный экран патрона внутренний		1
127	342A.002.127	Ручка фиксации		2
128	342A.002.128	Защитный экран патрона наружный		1
129	342A.002.129	Винт с полукруглой головкой	M5×40	2
130	342A.002.130	Шайба плоская	5	4
131	342A.002.131	Микровыключатель		1
132	342A.002.132	Гайка самоконтрящаяся	M5	2
133	342A.002.133	Штанга защитного экрана патрона		1
134	342A.002.134	Корпус микровыключателя		1
135	342A.002.135	Основание микровыключателя		1
136	342A.002.136	Винт с полукруглой головкой	M5×20	2
137	342A.002.137	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	M6×10	1
138	342A.002.138	Шайба плоская		1
157	342A.002.157	Шайба	24	1
158	342A.002.158	Лимб подачи шпинделя		1
159	342A.002.159	Винт с полукруглой головкой	M4×20	1
160	342A.002.160	Блок ограничительный		1
161	342A.002.161	Указатель		1
162	342A.002.162	Шпонка	8×22	1
163	342A.002.163	Винт с полукруглой головкой	M6×8	4
164	342A.002.164	Втулка установочная		1
165	342A.002.165	Винт установочный	M8×12	1
166	342A.002.166	Кронштейн микровыключателя верхний		1
167	342A.002.167	Кронштейн микровыключателя нижний		1
168	342A.002.168	Микровыключатель		1
169	342A.002.169	Кнопка «Стоп» самовозвратная		1
170	342A.002.170	Шайба плоская	3	2
171	342A.002.171	Винт с полукруглой головкой M4×8	M4×8	11
172	342A.002.172	Крышка электрического шкафа передняя		1
173	342A.002.173	Основание электрического шкафа		1
174	342A.002.174	Ввод кабельный	PG11	2
175	342A.002.175	Ввод кабельный	PG9	2
176	342A.002.176	Трансформатор	380/24 В	1
177	342A.002.177	Контактор	24 В	2
178	342A.002.178	Основание реле		1
179	342A.002.179	Реле		1
180	342A.002.180	Держатель предохранителя		1
181	342A.002.181	Крышка электрического шкафа		1
182	342A.002.182	Рукоятка зажима пиноли		1